Let'snote をお買い上げいただきありがとうございます

お使いになる前に必ずこの冊子をご覧ください

このメッセージはどういうこと？
２ページの①をご覧ください。

ACアダプターを抜いたら画面が暗くなった！
明るくするにはどうする？
２ページの②をご覧ください。

Windowsのセットアップ中、次の画面に移らない！どうすれば…？
３ページの③をご覧ください。

モデムまたはLANを使うときに気をつけること
４ページの⑥をご覧ください。

ディスプレイは大切に扱って！
３ページの⑤をご覧ください。

画面に黒い点や色が付いている点がある！
３ページの④をご覧ください。

①このメッセージはどういうこと？
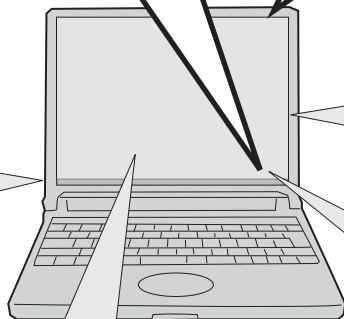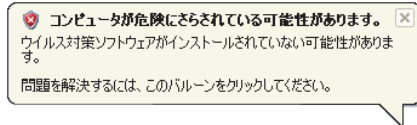
これは、ウィルス対策ソフトのインストールをお勧めしているメッセージです。故障やエラーのメッセージではありません。

Windows XP Service Pack 2**セキュリティ強化機能搭載では、ウィルス対策ソフトがインストールされているかどうかを**「Windows**セキュリティセンター」という機能が定期的にチェックしています。このメッセージは、この機能により表示されるメッセージです。**

お買い上げ時、ウィルス対策ソフトはインストールされていません。本機をより安心してお使いいただくために、ウィルス対策ソフトをインストールすることをお勧めします。

- **機種によっては、マカフィー®・ウイルススキャン（ウィルス対策ソフト）が搭載されていますので、セットアップしてお使いいただけます。**
- **このメッセージについて詳しくは、付属の『困ったときの**Q&A』**の「タスクトレイの**Q&A」**をご覧ください。**

②AC アダプターを抜いたら画面が暗くなった！

押すごとに明るさが変わります。
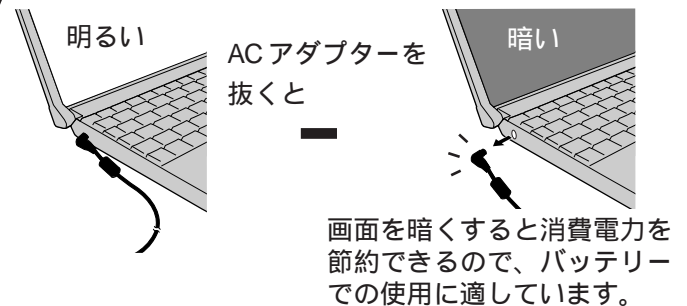
これは、AC**アダプターを接続している時と接続していない時の明るさを、コンピューターが別々に覚えているためです。**

AC**アダプターを接続していない状態で【**Fn**】キーを押しながら【**F2**】キーを押して明るくすると、その輝度が保持され、次に**AC**アダプターを抜いたときも調整した明るさになります。**
ただし、明るくしていると、バッテリーでの駆動時間は短くなります。

③Windows のセットアップ中、次の画面に移らない！

Windowsのセットアップは、お買い上げ後はじめて使うとき、および再インストールをしたときに必要です。
Windowsのセットアップ時は、以下のことにご注意ください。

セットアップ中、カーソルがのまま、次の画面に移るまでしばらく時間がかかることがあります。
特に、「日付と時刻の設定」画面で[次へ]をクリックした後は、再起動まで2～3分程度かかる場合があります。
キーボードやホイールパッドなどを操作せずにそのままお待ちください。

カーソルがのときにキーボードやホイールパッドなどを操作すると、画面に「応答なし」と表示されたり、画面の一部が白く表示されたりする場合があります。この場合も、次の画面が表示されるまでそのまましばらくお待ちください。

④画面に黒い点や色が付いている点がある！

これは故障ではありません。

カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯（赤、青、緑色）するものがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。（有効画素が99.998%以上　画素欠けなどが0.002%以下の場合は、故障ではありません。）

⑤ディスプレイは大切に扱って！
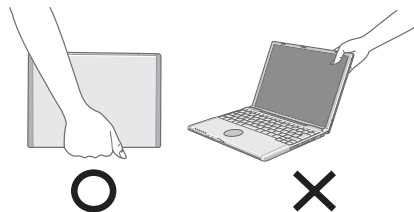
ディスプレイの取り扱いには十分注意してください。

・持ち運ぶ際は、ディスプレイやディスプレイの周りのキャビネット部を持たないでください。
・ディスプレイを閉じる際は、ラッチがカチッというまでディスプレイを閉じてください。

⑥ モデムまたはLANを使うときに気をつけること

⚠注意

モデムは、日本国内の一般電話回線で使用する

会社、事務所等の内線電話回線（構内交換機）やデジタル公衆電話のデジタル側コンセントに接続したり、海外で使用したりすると、火災・感電の原因になることがあります。

電話回線について詳しくは、お近くのNTTまたは電話回線の管理者にお問い合わせください。

⚠注意

LANコネクターに電話回線や指定以外のネットワークを接続しない

LANコネクターに以下のようなネットワークや回線を接続すると、火災・感電の原因になることがあります。

- 100 BASE-TX、10 BASE-T**以外のネットワーク**
- **一般電話回線**
- **内線電話回線（構内交換機）**
- **デジタル公衆電話**
- **上記以外の電話回線など**

FJ0904-0
DFQM1759ZA